

ROSS

ROSS Crystal ball



Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасной установке и эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для обращения к ней в дальнейшем по мере надобности.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Описание устройства

- светодиодный прибор
- 34 ярких разноцветных луча
- угол раскрытия луча: 138°
- потребляемая мощность: 27Вт
- режимы работы: DMX, Master/Slave, звуковая активация
- 7 каналов DMX: диммер/стrobe, вращение с - настройкой скорости, смена цвета
- источник света: светодиод RGB мощностью 3x3Вт
- вход/выход DMX - XLR3
- напряжение питания 220В 50 Гц
- габариты:183x183x178мм
- вес 2кг.

2. Установка

1. Устройство можно размещать в любом месте, при этом расстояние до ближайших осветительных приборов должно составлять 2 м, расстояние до иных объектов должно быть не менее 0,5 м. Устройство следует должным образом зафиксировать и заземлить.

2. Подключение по протоколу DMX512:


При подключении через протокол DMX устройства следует соединять через 3-пин входящий и исходящий разъемы (пин 1 – земля, пин 2 – сигнал «-», пин 3 – сигнал «+»). При необходимости следует поменять местами пин 2 и 3, если на устройстве нет переключателя полярности DMX. Максимальная длина линии для подключения по протоколу DMX составляет 100м, при превышении этого значения могут наблюдаться помехи.

3. Убедитесь, что ваша местная розетка питания соответствует параметрам электропитания вашего устройства, указанным на задней панели.

3. Экран управления функциями

После включения, нажмите MENU, чтобы войти в основное меню, посредством клавиш вверх и вниз (UP, DOWN) выберите пункт меню и нажмите ВВОД (ENTER) для подтверждения выбора.



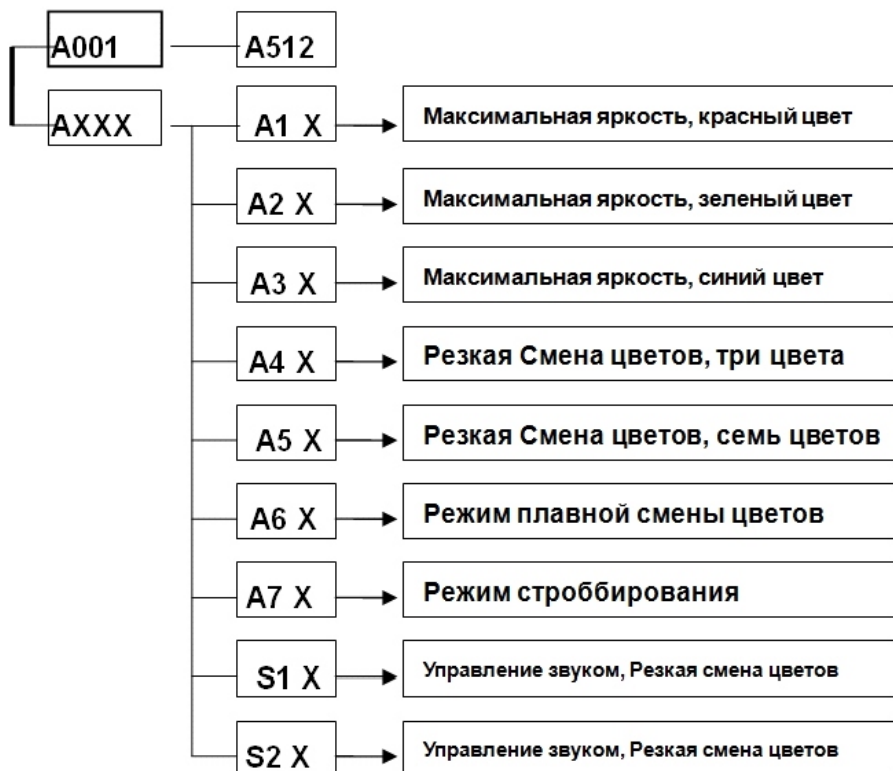

4. Настройка мастер - слэйв

Перед подключением по протоколу DMX установите одному устройству статус «Мастер» в автоматическом режиме или режиме звуковой активации, а остальным устройствам присвойте статус «Слэйв» и адрес начиная от 1.

5. Функции каналов

5 канальный режим		
Канал	Значение	Функция
CH1	0	Строб эффект отсутствует
	1-255	Строб эффект, от медленного к быстрому
CH2	0	Отключение красного цвета
	1-255	Диммирование красного цвета, яркость от низкой к высокой
CH3	0	Отключение зеленого цвета
	1-255	Диммирование зеленого цвета, яркость от низкой к высокой

5 каналный режим		
Канал	Значение	Функция
CH4	0	Отключение синего цвета
	1-255	Диммирование синего цвета, яркость от низкой к высокой
CH5	0-127	Позиция мотора
	128-191	Вращение мотора по часовой стрелке, скорость от быстрой к медленной
	192-255	Обратное направление вращения мотора, скорость от быстрой к медленной

6. Очистка устройства:

Из-за осадка тумана и дыма, очистка пыли с внутренних и внешних оптических линз и отражателя должна производиться регулярно, чтобы максимизировать светоотдачу. Частота проведения чисток зависит от условий эксплуатации устройства (дым, осадки тумана, пыль, влага). При активном использовании в клубе мы рекомендуем производить чистку ежемесячно. Регулярная очистка продлевает срок жизни устройства и улучшает его эксплуатационные качества.

1. Используйте обычный стеклоочиститель и мягкую ткань для очистки внешней поверхности корпуса.
2. Используйте щетку для очистки лопастей охлаждающих вентиляторов.
3. Внешние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 20 дней.
4. Внутренние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 30-60 дней.
5. Обязательно полностью высушивайте все части устройства перед его подключением к сети питания.

Гарантия:

Ограниченная гарантия производителя ROSS настоящим гарантирует первоначальному покупателю, что изделия ROSS не будут иметь производственных дефектов материалов и сборки в течение указанного периода, считая с даты покупки. Настоящая гарантия действительно только в случае приобретения устройства на территории России, включая все территориальные владения. Ответственностью покупателя является предоставление достаточных доказательств даты и места покупки при обращении в сервисный центр.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо иметь заполненный гарантийный талон. Свяжитесь с отделом обслуживания ROSS по телефону 8-800-333-67-03. Отправляйте устройство только по адресу представительства ROSS в вашем регионе. Все затраты по отправке должны быть предоплачены. Если необходимый ремонт или обслуживание (включая замену деталей) включены в условия настоящей гарантии, ROSS оплатит обратную почтовую пересылку только до указанного адреса на территории РФ. При отправлении устройства целиком, его следует упаковать в оригинальную упаковку. Не следует прикладывать никакие аксессуары при отправке. В случае отправки каких-либо аксессуаров вместе с изделием, ROSS не будет нести никакой ответственности за утерю или повреждение таких аксессуаров, а также не будет гарантировать их возврат в целостности и сохранности.

Настоящая гарантия становится недействительной, если изделие было каким-либо образом модифицировано, что по результатам проверки ROSS привело к нарушению стабильности его работы; если устройство ремонтировалось или обслуживалось кем-либо, кроме завода ROSS., за исключением случаев получения предварительного письменного на то разрешения от ROSS. покупателем; если устройство было повреждено в результате неправильной эксплуатации и невыполнения требований настоящей инструкции по эксплуатации. Данный документ не является договором об оказании услуг, поэтому настоящая гарантия не включает техническое обслуживание, очистку и регулярную диагностику. В сроки, указанные выше, ROSS. за свой счет заменит бракованные детали на новые или восстановленные детали, а также возьмет на себя все затраты за гарантийное обслуживание и ремонт в случае наличия брака материалов или сборки. Согласно данной гарантии ROSS. несет ответственность только за ремонт изделия или его замену, включая запчасти, по собственному усмотрению ROSS. Все изделия, попадающие под действие данной гарантии, были произведены после 1 января 2013 года и имеют соответствующую идентификационную маркировку.

ROSS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или улучшать изделие без обязательства вносить данные изменения в ранее произведенные изделия. Не дается никакой прямой или косвенной гарантии в отношении аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделиями, указанными выше. За исключением случаев прямо описанных в действующем законодательстве, все косвенные гарантии от лица ROSS в связи с данным изделием, включая гарантии годности для продажи, ограничиваются периодом срока гарантии, указанным ранее. Никакие прямые или косвенные гарантии, включая гарантии годности для продажи, не действуют в отношении данного изделия после истечения указанного срока гарантии. Единственным средством исправления неисправностей для покупателя или Дилера будет ремонт или замена в соответствии с описанными выше условиями; ни при каких обстоятельствах

ROSS не будет нести ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший в результате использования изделия, или неспособности его использовать. Настоящая гарантия является единственной письменной гарантией от лица ROSS, и отменяет все предыдущие гарантии и гарантийные условия и сроки, опубликованные ранее. Сроки действия гарантии производителя: Все устройства ROSS = Гарантия ограничивается 1 годом (365 дней)

ROSS

Контакты:

www.ross-systems.ru

info@ross-systems.ru

тел 8-800-333-67-03



Сделано в Китае

